NOTICE D'UTILISATION

SPA BRIAT

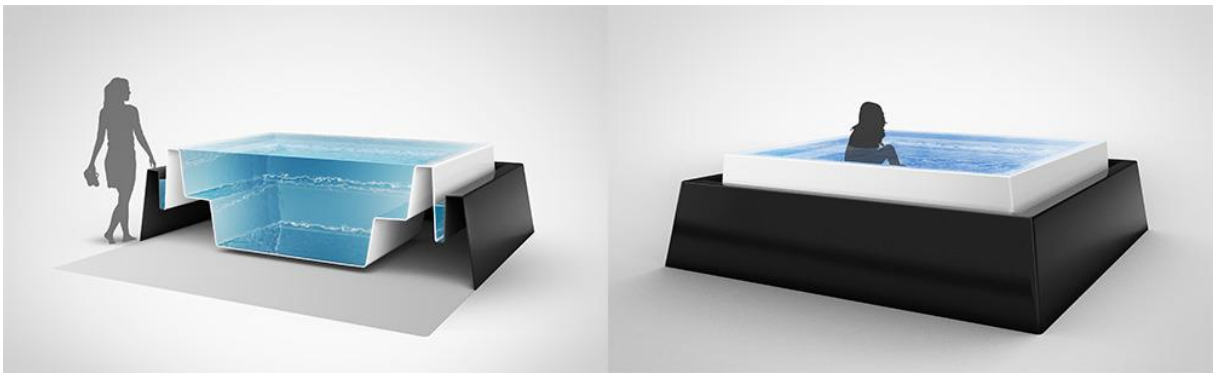

SPA BRIAT

Créateur de Spa

Route de l'Améliet

33800 Belin Beliet

WWW.SPABRIAT.COM

Siret : 79145251900 APE 9329Z

Sommaire

1) Présentation : 3
2) Usage revendiqué : 3
3) Caractéristiques : 3
a) Questionnaire d'implantation et définition du Spa Briat 3
b) Consignes de sécurité 3
c) Caractéristiques générales : 5
d) Caractéristiques électriques : 6
e) Environnement – Climatique : 7
4) Transport-Manutention : 7
5) Mise en service – installation : 8
a) Check Liste d'installation 8
b) Préparation de l'emplacement du Spa Briat 8
c) Montage du Spa Briat 8
6) Utilisation – Mode d'emploi : 9
a) Mise en service : 9
b) Réglages : 10
c. Vidange : 10
d. Options : 11
7) Maintenance : 12
a. Entretien journalier : 12
b. Entretien hebdomadaire : 12
c. Nettoyage et entretien de la coque extérieure et du bassin : 12
8) Garantie – Service après-vente : 13
a. Garantie : 13
b. Garantie revêtement Gelcoat 13
c. Conditions d'annulation de la garantie contractuelle 14
d. Composants non couverts par la garantie contractuelle : 14
e. Exclusion de garantie : 14
f. Service après-vente : 15
g. Accessibilité pour réparation : 15
9.Cas de défaut – remèdes : 15
10. Mise au rebut : 16
11. La réglementation des Spa 16
Réglementation sanitaire pour les spas publics* 17
La sécurité des piscines hors sol 17
Les dispositifs de sécurité pour les piscines hors sol 17

1) Présentation :

Toute nos félicitations pour l'achat que vous venez de réaliser. Cet appareil est d'une conception simple, robuste et adaptée à une utilisation professionnelle et intensive.

Crée avec l'objectif de simplifier l'entretien et la maintenance journalière.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre Spa et sommes certains que vous saurez en apprécier la détente et le plaisir.

2) Usage revendiqué :

Bain bouillonnant équipé d'un système de brassage d'eau et d'air, destiné à la relaxation d'un groupe de personnes.

3) Caractéristiques :

a) Questionnaire d'implantation et définition du Spa Briat

Le questionnaire d'implantation et de définition est le document indispensable à la bonne réalisation et personnalisation de votre Spa. Il doit être précisément renseigné et restitué lors de la commande.

Le questionnaire vous informe des éléments à prendre en compte pour l'installation du Spa. Ces consignes doivent être impérativement respectées.

Spa Briat ne peut être tenu pour responsable si des renseignements erronés de votre part entraînent une mal façon lors de l'utilisation.

b) Consignes de sécurité

Attention : Lire attentivement les présentes Consignes et les appliquer impérativement.

Prévention d'installation et d'utilisation :

1. Le Spa doit reposer sur une base solide et non à même la terre ou sur une pelouse. Le sol doit être adapté à son poids en ordre de marche. Dans le doute, faire vérifier la tenue du sol par un organisme agrée. Le non respect de ces consignes peut entraîner des dommages importants à votre Spa (fissurations, fuites, dégradations prématurée des composants polyester). Un affaissement du sol peut entraîner des dégâts alentour.
2. Le Spa est conçu pour une charge maximum de 8 personnes adultes.

3. La base de réception du Spa doit être plane. Une pente de 5mm/m est acceptable.
4. En aucun cas le Spa ne doit être déplacé en eau, mais uniquement à vide.
5. Aucun savon, bain moussant ou autre produit ne doit être utilisé dans l'eau du Spa sans provoquer de graves dégâts pouvant entraîner la nullité de la garantie.
6. Il est conseillé de ne pas s'enduire le corps de tout type de crème de bronzage ou autre qui sont les premiers facteurs de pollution de l'eau des piscines.
7. Il est conseillé avant d'entrer dans le Spa de se laver ou de se doucher sans savon et de porter un maillot simplement rincé à l'eau claire, afin d'éviter que l'eau du Spa ne soit contaminée par un détergent ou du savon pouvant polluer la piscine par le rejet en cascade.
8. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement que l'eau du Spa soit toujours propre et claire.

Prévention des risques pour les enfants :

1. Pour éviter tout accident, ne pas laisser les enfants utiliser seuls le Spa sans surveillance.
2. Pour minimiser les risques, ne pas oublier que les surfaces mouillées sont glissantes. Rappeler aux enfants de faire attention lorsqu'ils entrent ou sortent du Spa.
3. Dans le cas de l'option « Bâche à bulle », ne pas laisser les enfants monter sur la bâche de couverture.
4. Ne pas mettre la tête sous l'eau.

Prévention des risques pour les adultes :

1. Pour limiter les risques d'accident, veiller à ne pas retirer ou perdre les protections des crépines d'aspiration et les bagues de buses de refoulement. Ne jamais utiliser le Spa si ces éléments sont absents ou cassés.
2. Ne pas oublier que les surfaces mouillées sont glissantes ; faire attention aux risques de glissade et de chute en entrant ou en sortant du Spa.
3. Pour des raisons d'hygiène, les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le Spa.
4. Veiller à tenir les vêtements amples et les bijoux pendants à distance des jets et crépines d'aspiration.
5. La consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du Spa peut provoquer des évanouissements et donc des risques de noyade. Les personnes sous traitement doivent consulter un médecin avant d'utiliser le Spa ; certains médicaments provoquent des somnolences, d'autres des problèmes de cœur, de tension artérielles et de circulation du sang.
6. Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter un médecin avant d'utiliser le Spa.
7. Ne pas mettre la tête sous l'eau.

Prévention des risques électriques :

1. Seul un électricien agrée est habilité à effectuer l'installation et le raccordement électriques du Spa, conformément aux normes en vigueur.
2. Le Spa doit impérativement être alimenté par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30mA) et être relié à un conducteur de protection électrique (terre).
3. Tout cordon endommagé doit être remplacé immédiatement.
4. L'installation d'appareils ou de dispositifs électriques à proximité du Spa doivent être installée de manière à respecter les normes électriques en vigueur.
5. Avant d'effectuer toute intervention sur les éléments électriques, débrancher le Spa, soit à l'aide de l'interrupteur de l'armoire électrique (pour intervention sur les éléments du Spa) soit à l'aide du disjoncteur différentiel en tête de ligne (pour intervention sur le branchement du Spa).
6. Ne pas mettre le Spa en fonctionnement avant le remplissage total en eau sous peine d'entraîner des dommages irréversibles des pompes, non couverts par la garantie constructeur.
7. Ne jamais utiliser de rallonges électriques pour le raccordement du Spa.
8. Ne jamais faire reposer le Spa sur le câble d'alimentation électrique.
9. Ne jamais utiliser d'appareils électriques, lampes, radio, tv etc… à moins d'1.50m du Spa.

Attention : Risque de noyade, d'électrocution et danger de mort en cas de non respect de ces consignes de sécurité.

c) Caractéristiques générales :

1. Le Spa, destiné à une utilisation intensive, est conçu et équipé de matériaux robustes et d'équipements professionnels.
2. La coque extérieure, l'escalier, le bassin et le socle sont réalisés en matériaux composites spécifiquement caractérisés pour cette application.
3. Les équipements électriques et hydrauliques du Spa répondent aux normes de sécurité et réglementation en vigueur.
4. L'escalier d'accès au bain est muni de 2 mains courantes inox et de marches antidérapantes (option)
5. Le Spa est équipé de 3 fonctions distinctes (option) :
   - Fonction circulation destinée à pomper l'eau du bac tampon et alimenter le trop plein refoulant par la cascade. Cette fonction est gérée par une horloge située dans l'armoire électrique.
   - Fonction massages assurée par la pompe et 12 buses, réparties dans le bassin.
   - Fonction vidange, permettant de vider complètement le bassin, hors saison.

6. Données techniques :
   - Poids à vide : 500kg XL 220kg modèle L
   - Volume d'eau de remplissage : XL 5.5m^3 - L 2m^3
   - Poids en ordre de marche avec 8 personnes : XL 6200kg – L 6 personnes 2500kg
   - Plage d'utilisation entre 5°C et 40°C
   - Dimensions en m : XL 3,60m x 3,60m – L 3mx2.5m
   - Surface sol XL 12.96m^2 – L7.50m^2
   - Surface d'eau : XL 9m^2 – L4.32m^2

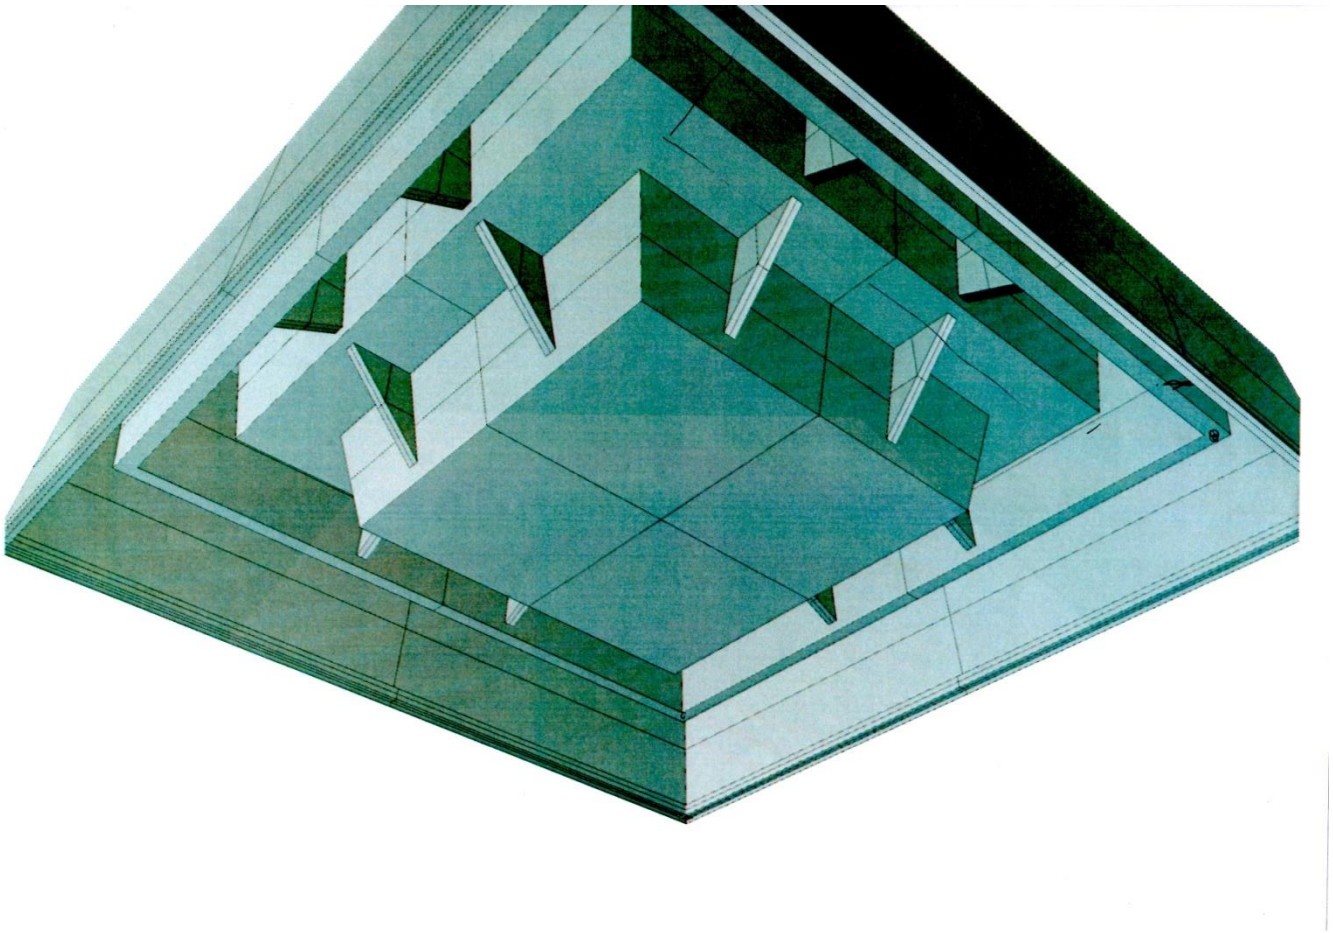

d) Caractéristiques électriques :

1. Le Spa est un appareil nécessitant un raccordement électrique conçu par un professionnel agrée.
2. Seul un électricien agrée est habilité à effectuer l'installation et le raccordement électriques du Spa, conformément aux normes de rigueur.
3. Le raccordement électrique du Spa doit être effectué par une ligne directe entre le tableau électrique du Spa et le tableau d'alimentation de l'établissement.
4. L'installation doit être impérativement protégée par un disjoncteur différentiel 30mA en tête de ligne.
5. Le raccordement de l'alimentation électrique du Spa est réalisé directement sur le sectionneur général prévu à cet effet dans le tableau électrique.

6. Données techniques : le Spa Briat existe en version monophasée 230V
    a. 1 pompe circulation – 17/18 m3/h – 75dB – IP55 – (Mono-3A)
    b. En option : pompe de massage – 26m3/h- IP55 – (Mono-6.1A) avec interrupteur
    c. En option : Blower 1/2cv – IP55 – (Mono-2.6A) – (Tri-1.5A)
    d. 1 armoire électrique modules IP65 en fonction installation
    e. Consommation maxi (sous 230V : 20A)

e) Environnement – Climatique :

1. Le Spa est conçu pour être installé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
2. Si vous vivez dans une région ou les températures sont négatives en hiver et que le Spa peut être soumis à ces températures, avant l'arrivée du froid, vous devez le vidanger complètement afin d'éviter le gel et la détérioration possible du Spa Briat.
3. Afin de protéger au maximum le Spa Briat et augmenter sa durée de vie, nous vous conseillons en hivernage, après vidange, de le couvrir avec une bâche d'extérieure acheté dans les commerces de bricolage. Bien sangler la bâche et vous assurer qu'il n'y ait pas de rétention d'eau possible dessus.
4. Une couverture isolante en option couvre également le débordement (couverture sécurisée).

4) Transport-Manutention :

a. Le Spa Briat est livré sur camion plateau. Dans le cas d'un accès dégagé permettant au camion d'approcher la zone de positionnement définitif du Spa Briat, le déchargement se fera directement à l'emplacement prévu par un charriot élévateur fournit par vos soins.
b. Dans le cas ou l'emplacement définitif du Spa ne peut être accessible par le bras de déchargement, le Spa Briat est déchargé au plus près du site, et le transport jusqu'à l'emplacement définitif est à réaliser avec un moyen adapté suivant l'accès (grue, palonnier, plateau roulant, etc…)
c. Ces moyens de manutention doivent être conformes et adaptés à la charge du Spa Briat à vide (550klg)
d. A la livraison ; le Spa Briat est équipé de 4 points de levage permettant le levage par sangles. Les moyens de manutention doivent uniquement utiliser ces points de levage.
e. Il est formellement interdit de manutentionner le Spa Briat en eau.

5) Mise en service – installation :

a) Check Liste d'installation

Afin de facilité le transport du Spa Briat, certains éléments sont livrés séparément. Après la mise en place du Spa Briat, ces éléments pourront être montés.

La liste de colisage des éléments livrés séparément est contrôlée et fourni avec le dossier technique du Spa Briat, livré dans le coffret électrique.

b) Préparation de l'emplacement du Spa Briat

Conformément aux indications que vous avez fournies en réponse au questionnaire d'implantation et de définition du Spa Briat, la zone de réception doit être prête à recevoir le Spa Briat et les accès dégagés au maximum.

Local technique délocalisé.

Pour des questions de sécurité la zone d'installation ne doit pas être accessible au public jusqu'à la mise en service du Spa Briat.

La base de réception du Spa Briat doit être dimensionnée pour supporter la charge en ordre de marche (6200kg soit environ 500kg/m2 répartis) et doit être plane.

c) Montage du Spa Briat

Local technique délocalisé.

Lorsque le Spa Briat est positionné, effectuer les opérations suivantes :

1. Vérifier que le disjoncteur différentiel 30mA en tête de ligne soit coupé.
2. Dévisser les 4 barres de levage et les ranger pour une utilisation ultérieure.
3. Si le câble d'alimentation électrique arrive à l'extérieur du Spa Briat, réaliser le perçage de la coque extérieure au diamètre adapté au passe cloison, à l'emplacement d'arrivée du câble d'alimentation. Si le câble arrive directement dans le Spa Briat passez au point 5.
4. Amener le câble d'alimentation jusqu'au tableau électrique et passer le câble prévu à cet effet sous le tableau électrique.
5. Brancher le câble d'alimentation sur le sectionneur général et la borne de mise à la masse située en haut à côté du sectionneur 40A.
6. Vérifier que les bouchons de purge en point bas des pompes sont serrés.
7. Ouvrir le couvercle du filtre de la pompe circulating et le remplir complètement en eau pour l'amorçage de l'aspiration de l'eau de la piscine. Refermer le couvercle après remplissage en vérifiant que le joint d'étanchéité soit propre, sans impureté pouvant générer une prise d'air.

8. Régler l'horloge de programmation de la pompe circulating pour avoir un échange d'eau avec la piscine permettant de maintenir la chimie de l'eau dans le Spa Briat conforme à la règlementation. Le réglage des horloges est par créneaux de 15mn.
9. Régler momentanément la commande de l'horloge de la pome circulating sur la position (I) pour vérifier le bon amorçage de la pompe lors de la mise sous tension. La cascade doit refouler un débit constant, sans cavitation de la pompe circulating.
10. (Option) : Régler l'horloge de programmation des pompes de massage et du Blower suivant l'utilisation que vous souhaitez mettre en place. Nous vous conseillons de programmer des arrêts afin d'organiser un renouvellement naturel des baigneurs.
11. (Option) : Lorsque les horloges sont programmées, vérifier que tous les disjoncteurs soient actifs.
12. Fermer l'armoire électrique correctement.
13. Fermer la vanne de vidange N°1.
14. (Option) : Assurer vous qu'il n'y a pas d'éléments pouvant obturer le tuyau d'aspiration d'air du Blower.
15. Vérifier et nettoyer si nécessaire le bassin avant d'effectuer la mise en eau.
16. Effectuer la mise en eau jusqu'au niveau de débordement de la cascade. Le réglage des niveaux s'effectue à l'aide des 4 pieds de réglage aux 4 angles situés sous le bassin. Ajuster le réglage du niveau à la mise en eau. Se munir d'une clef de 36.
17. Mettre le disjoncteur différentiel 30mA en tête de ligne sous tension. La fonction circulation démarre en marche forcée. L'eau est aspirée par la crépine sous le bac d'aspiration et refoulée par la cascade. Cette fonction permet à votre Spa Briat de bénéficier de la température de la chimie de l'eau de la piscine. Vérifier visuellement que l'écoulement de la cascade soit bien régulier et abondant.
18. Si la pompe ne s'amorce pas, ouvrir l'armoire électrique, couper le disjoncteur. La pompe circulation s'arrête. Procéder à un nouveau remplissage en eau du filtre de la pompe. Refermer le disjoncteur et vérifier que la pompe s'amorce correctement.
19. Lorsque la fonction circulation est opérationnelle, remettre la commande de l'horloge circulation sur la position intermédiaire « horloge » correspondant à votre programmation et refermer l'armoire.

LE SPA BRIAT EST PRET POUR UTILISATION

6) Utilisation – Mode d'emploi :

a) Mise en service :

1. Le Spa Briat est uniquement en mode circulation et massage.
2. (Option) : Actionner l'interrupteur de commande massage sur la position (1). La pompe de massage se met en route si l'horloge dédiée est sur une plage active. Les buses sont alimentées en pression d'eau.

3. (Option) : Pendant quelques minutes, de l'air peut sortir des buses de massage et du refoulement de la circulation, le temps de purger l'air dans les circuits.
4. Les baigneurs peuvent accéder au bain bouillonnant.
5. Pour des questions de sécurité, nous vous conseillons de retirer la clé de commande, de façon à ce que seul l'exploitant gère l'utilisation du Spa Briat sans que le public puisse y accéder.

b) Réglages :

Les seuls réglages possibles sont :

a. L'horloge de la fonction circulation
b. (Option) : L'horloge des fonctions massage

c. Vidange :

Afin de pouvoir réaliser un entretien ou l'hivernage, le Spa Briat doit être vidangé totalement. Il ne doit pas rester d'eau dans les circuits sous peine de détériorer l'appareil.

NOMENCLATURE DES VANNES ET BY PASS pour pompe à chaleur ou réchauffeur:

Vanne 1 = Vanne de vidange bassin

Vanne 2 = Refoulement

Vanne 3 = Refoulement

Vanne 4 = Aspiration

Vanne 5 = Vanne de vidange bac tampon

Vanne 6 = Vanne By Pass eau bassin

Vanne 7 = Vanne By Pass eau à chauffer

1. Circuit vidange par gravité :

Le Spa Briat est équipé d'un circuit de vidange avec une bonde de fond située dans le point le plus bas du bassin.

Vous devez connecter un tuyau d'évacuation sur le raccord fileté femelle 40/49 destiné à l'écoulement s'il n'est pas connecté au circuit d'évacuation toutes eaux.

Assurez-vous que l'évacuation de l'eau n'altère pas l'environnement du Spa Briat ou crée un risque quant à la tenue du sol.

Ouvrir la vanne pour vider le bassin.

Après vidange totale du bassin, mettre en service 10 sec les pompes afin d'évacuer le maximum d'eau dans les circuits.

2. Circuit circulation :

Après vidange totale du bassin, ouvrir le bouchon de purge situé en point bas de la pompe afin de vider le circuit. Dévisser le bas d'aspiration plongé dans la piscine et le remonter au dessus du niveau d'eau. La crépine doit être hors d'eau.

3. Circuit de massage :

Ouvrir les bouchons de purge situés en point bas des pompes de massage afin de vider le circuit.

4. Circuit :

Si le Spa Briat est situé à l'extérieur, obturer les geysers situés en fond de bassin pour éviter que les eaux de pluie ne rentre dans le circuit.

Pour un hivernage en toute sécurité, afin d'assurer une vidange totale du Spa Briat pour éliminer toute trace d'eau résiduelle dans les circuits, chasser l'eau restant dans la tuyauterie avec un compresseur à air ou un souffleur à feuilles dans chaque orifice.

d. Options :

1. Projecteur intérieur :

Le Spa Briat peut être équipé d'un projecteur intérieur à LED basse tension (12V-27W) piloté par un interrupteur ou télécommande.

2. Bâche / couverture :

Le Spa Briat peut être équipé d'une couverture sur fil d'eau, permettant de conserver au maximum la température de l'eau en corrélation avec la température de l'eau de la piscine.

La couverture n'a pas d'enrouleur. Se plie en 2 ou 3 éléments poid maxi 15kg.

3. Couverture rigide isolante :

Le Spa Briat peut être équipé d'une couverture rigide isolante réalisée en composite avec une âme polyuréthane. Cette solution permet de conserver au maximum la température de l'eau et, d'avoir une fonction de sécurité du bassin comme protection de chute d'enfants hors surveillance, et de protéger le bassin des intempéries en mode hivernage.

La couverture rigide est manipulée par 2 personnes pour la mettre en position ou la retirer du Spa Briat.

7) Maintenance :

a. Entretien journalier :

a. Avant la mise en route, vérifier qu'il n'y ait aucun corps étranger au fond du bassin, sinon, récupérer les éléments à l'aide d'une épuisette.
b. Avant la mise en route, vérifier la propreté du fond du bassin. Si nécessaire, utiliser le balai d'entretien de votre piscine pour nettoyer le fond du bassin (option)
c. Avant la mise en route, vérifier que la crépine d'aspiration dans le bac tampon ne soit pas obstruée.
d. Effectuer régulièrement les mesures de traitement de l'eau du bassin du Spa Briat.

b. Entretien hebdomadaire :

Mettre le Spa Briat hors service avec l'interrupteur général de l'armoire électrique. Vérifier et nettoyer à l'eau claire si nécessaire, le filtre de la pompe de circulation.

c. Nettoyage et entretien de la coque extérieure et du bassin :

a. Nettoyer la surface du Spa Briat avec un détergent non abrasif et un chiffon doux pour éliminer la saleté.
b. Les zones ternies dans le temps peuvent êtres lustrées avec un chiffon doux et de la pâte à polir de carrossier, afin de raviver la couleur.

c. Les rayures mineures n'ayant pas entamé la surface au-delà de l'épaisseur du revêtement gelcoat peuvent être éliminées avec de la pâte à polir de carrossier.
d. Les rayures profondes nécessitent une reprise par un spécialiste du composite.

8) Garantie – Service après-vente :

a. Garantie :

Tous les éléments constitutifs du Spa Briat sont de haute qualité et généralement utilisés dans la construction de piscine collectives.

Chaque Spa Briat est livré avec le document de traçabilité précisant les N° de série des éléments pris en garanti.

- Le Spa Briat est garanti 1 an
- Les pompes sont garanties 2 ans

La garantie prend effet à la date de livraison du Spa Briat.

Les garanties s'étendent uniquement sur les pièces, les frais de déplacement et de main d'œuvre seront facturés directement par Spa Briat à un tarif forfaitaire calculé au plus juste pour chaque intervention.

Dans le cas ou le client effectue lui-même la réparation, les pièces défectueuses devront être impérativement retournées à Spa Briat. Les frais d'envoi sont à la charge du client.

La garantie sera automatiquement annulée en cas de négligence, d'une utilisation incorrecte, d'apport de modifications sans l'autorisation écrite de Spa Briat, d'exécution de réparations par du personnel non autorisé, de raccordements électriques incorrects ou en cas de phénomènes indépendants de la volonté de Spa Briat tels que tremblement de terre, inondations, foudre, incendie etc.

b. Garantie revêtement Gelcoat

Nous portons à votre connaissance que, malgré la qualité des matières premières employées et les conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles ces produits sont mis en œuvre, certains gelcoats peuvent présenter un phénomène de léger défaut de planéité, ne remettant pas en cause ses propriétés mécaniques. Il s'agit de micro-soulèvements localisés du revêtement de finition appelés gelcoats (résine teintée destinée essentiellement à fournir à l'ouvrage son aspect décoratif).

Il est important de noter que ce phénomène peut traduire un vieillissement normal de ce matériau au même titre que celui dont sont frappés certains autres revêtements tels que les

peintures, les liners, enduits… habituellement utilisés pour les piscines. Ce phénomène ne peut donc être considéré comme un vice caché.

c. Conditions d'annulation de la garantie contractuelle

- Détérioration causée par un niveau d'eau incorrect (trop bas)
- Détérioration causée par des écarts de températures extrêmes (gel, chaleur, etc.)
- Détérioration causée par accumulation de saletés, calcaire et calcium
- Détérioration causée par le colmatage du filtre
- Détérioration causée par l'utilisation de produits d'entretien chimiques non autorisés par SPA BRIAT.
- Jaunissement et décoloration des buses, crépines, et bondes causés par une balance chimique incorrecte de l'eau (dosage excessif de chlore, de PH minus ou PH plus, d'acides et utilisation de produits floculant).
- Détérioration causée par le non respect des instructions de service établies dans la notice d'utilisation.
- Détérioration causée par le montage du Spa Briat sur une surface non adaptée ou approuvée.

d. Composants non couverts par la garantie contractuelle :

- Filtre de pompe circulation
- Joints d'étanchéité des pompes
- Ampoule (option éclairage)
- Les buses (excepté si elles présentent un défaut à la mise en service)

e. Exclusion de garantie :

Sont exclus de la garantie :

Tout défaut apparent à la livraison non signalé par lettre recommandée sous trois jours ; les Spa Briat dits d'exposition, d'occasion ou déclassés et tout phénomène non imputable à la fabrication tel que palissement, perte de brillance, cheveux, fêlures, déchirures, éraflures, tâches…

Les rayures et usure de la coque et du bassin résultant d'un usage normal.

Spa Briat ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise installation ou utilisation du Spa Briat. Seront considérés comme mauvais usage ou abus d'emploi toutes opérations non conformes aux instructions de cette notice, l'emploi du Spa Briat dans une application non prévue par le constructeur, en particulier des applications ne répondant pas aux normes de sécurité, à des dégâts dus au fonctionnement dans des conditions inappropriées, à l'utilisation de produits d'entretien non adaptés au composite, les dégâts aux pièces et éléments constitutifs dus à un mauvais entretien.

f. Service après-vente :

Les équipements techniques sont des éléments professionnels distribués par des constructeurs reconnus. Les pompes sont installées avec des vannes en amont et en aval afin d'en faciliter le changement. Les composants électriques sont disponibles chez les fabricants et distributeurs spécialisés.

La demande de pièces détachées est à effectuer auprès de :

SPA BRIAT

Route de l'Améliet

33830 Belin Beliet

g. Accessibilité pour réparation :

Le Spa Briat a été conçu avec la possibilité de conserver un accès total en cas de réparation importante. Lors du montage du Spa Briat, toute la partie hydraulique et électrique est effectuée à « ciel ouvert », c'est-à-dire avant que la coque ne soit posée.

9.Cas de défaut – remèdes :

Problème	Cause probable	Solution
Le Spa Briat ne démarre pas	- Alimentation défectueuse - Disjoncteur différentiel déclenché - Interrupteur à clé sur (0)	- Vérifier l'alimentation - Réenclencher le disjoncteur. Faire appel à un électricien si le disjoncteur ne tient pas enclenché - Mettre interrupteur à clé sur (1)
Il n'y a pas d'eau sous pression à la sortie des buses	- Disjoncteur des pompes déclenché - Vannes de pompes de massages fermées - Vis de purge de pompe mal serrés	- Réenclencher le disjoncteur - Ouvrir les vannes des pompes de massage. - Vérifier que les vis de purge sont correctement serrées

La circulation ne fonctionne pas, l'eau ne se renouvelle pas	- Alimentation défectueuse - La pompe de circulation est désamorcée - Disjoncteur différentiel déclenché - La crépine d'aspiration dans la piscine est obturée	- Vérifier l'alimentation - Arrêter la pompe, ouvrir le couvercle et compléter en eau pour la réamorcer - Réenclencher le disjoncteur. Faire appel à un électricien si le disjoncteur ne tient pas enclenché. - Vérifier l'état de la crépine d'aspiration.

10. Mise au rebut :

Le Spa Briat est composé de différents matériaux et équipements qui doivent être séparés lors du traitement de la mise au rebut.

a. Les éléments en matériaux composite
b. Les composants électriques
c. Les composants mécaniques et hydrauliques (tuyaux, vannes, bondes, crépines, etc.)

Instruction de mise au rebut :

L'équipement électronique et électrique doit faire l'objet d'une mise au rebut particulière. Veuillez participer à la protection de l'environnement et de la santé en recyclant dès que possible l'équipement électrique usagé. Veuillez ne pas jeter cet équipement dans une décharge municipale où les déchets ne sont pas triés.

11. La réglementation des Spa

Il n'existe pas de réglementation particulière pour les spas : la plupart du temps, ils sont régis par les mêmes normes que les piscines.

Avant de procéder à l'installation, renseignez-vous dans votre mairie pour les spas à usage privé ou auprès de la DDASS pour ceux à usage public.

→ Pour les **spas intérieurs, portables ou gonflables** : pas de réglementation spécifique.

À noter : si aucun dispositif de sécurité n'est installé, le propriétaire s'expose à une amende de 45 000 €.

Réglementation sanitaire pour les spas publics*

Les spas accueillant du public — que ce soit dans ces centres spécialisés mais aussi dans les gîtes, chambres d'hôtes, etc. — sont en plus soumis à une réglementation sanitaire :

- **Le débordement est obligatoire**
- Il est obligatoire de procéder à une **déclaration en mairie** avant l'ouverture des équipements au public et de justifier du respect des normes d'hygiène et de sécurité.
- Un **règlement intérieur** doit être affiché de façon visible à tous les usagers.
- Comme pour les piscines publiques, ces spas sont soumis à un **contrôle sanitaire mensuel** assuré par l'Agence Régionale de Santé (ARS).
- De plus, l'exploitant doit surveiller quotidiennement la **qualité de l'eau** et effectuer une analyse 2 fois par jour : l'eau du spa doit être filtrée et désinfectée.
- Un **dossier technique à jour** doit être tenu à disposition des agents de la DASS. Ce dossier doit contenir :
    - les mesures des analyses effectuées quotidiennement ;
    - la fréquentation du spa ;
    - le relevé des compteurs d'eau ;
    - toutes les observations pertinentes relatives aux vidanges, nettoyage des filtres, aux éventuels incidents, etc.
- Enfin, conformément à la circulaire du 27 juillet 2010, les spas publics doivent être **vidangés toutes les semaines**.

Pour approfondir le sujet :

- Législation de la sécurité des piscines
- Conseils d'entretien du spa pour une eau claire toute l'année

La sécurité des piscines hors sol

Alors que les propriétaires de piscines enterrées sont obligés de s'équiper d'un dispositif de sécurité, conformément à la loi de la sécurité sur les piscines, les propriétaires de piscines hors sol ne sont soumis à aucune obligation. Il n'en reste pas moins que plusieurs accidents impliquant des piscines hors sol ont été recensés, par conséquent la sécurité des piscines hors sol reste un point à ne pas négliger.

Les dispositifs de sécurité pour les piscines hors sol

La mise en place d'un dispositif de sécurité pour une piscine hors sol n'est pas obligatoire, mais elle reste fortement recommandée, comme le préconise la Commission de la sécurité des Consommateurs :

« Il est recommandé aux propriétaires de piscines hors sol dont la paroi est inférieure à 1,20 m et d'une surface équivalente à celle d'une piscine standard (4 x 8 m) d'installer un

dispositif de sécurité (barrière etc.) autour du bassin ou sur les parois, pour prévenir les risques de noyades d'enfants âgés de moins de 6 ans. »

Rappelons que la sécurité des piscines hors sol ne faisant pas l'objet d'une loi, la majorité des dispositifs de sécurité pour piscine hors sol ne sont pas régulés par une norme. De ce fait, ces dispositifs ne peuvent être considérés que comme des compléments à une surveillance assidue des adultes.

L'échelle d'accès

Le meilleur moyen de sécuriser une piscine c'est d'en empêcher l'accès, il existe différents types d'échelles pour piscine hors sol qui incluent un dispositif pour rendre le bassin inaccessible aux enfants. On distingue trois types d'échelles de sécurité pour piscines hors sol :

- Les échelles à marches amovibles
- Les échelles relevables
- Les échelles avec porte verrouillable